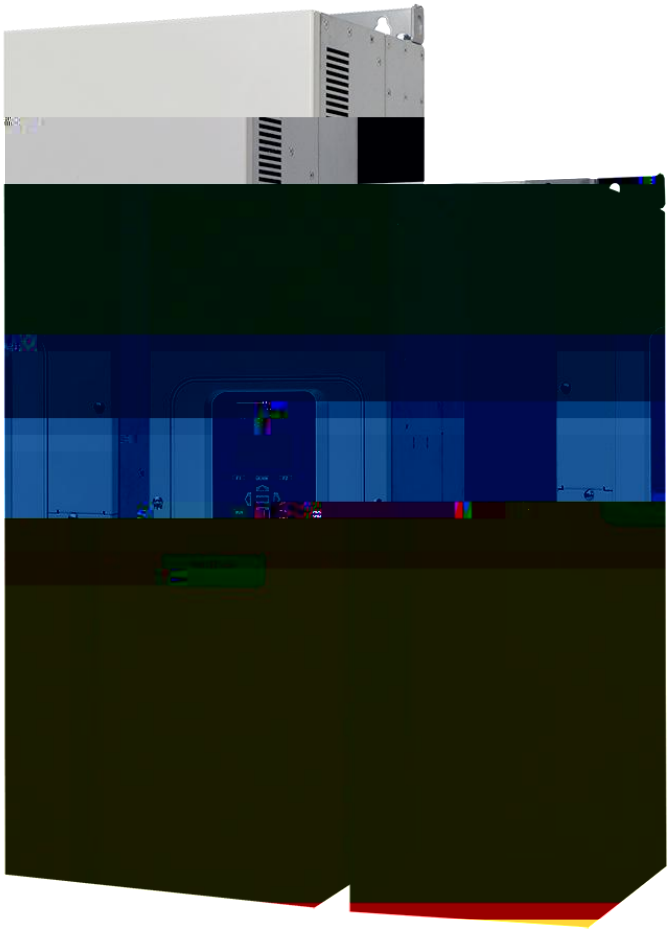
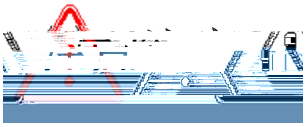
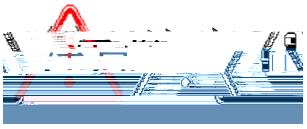















警

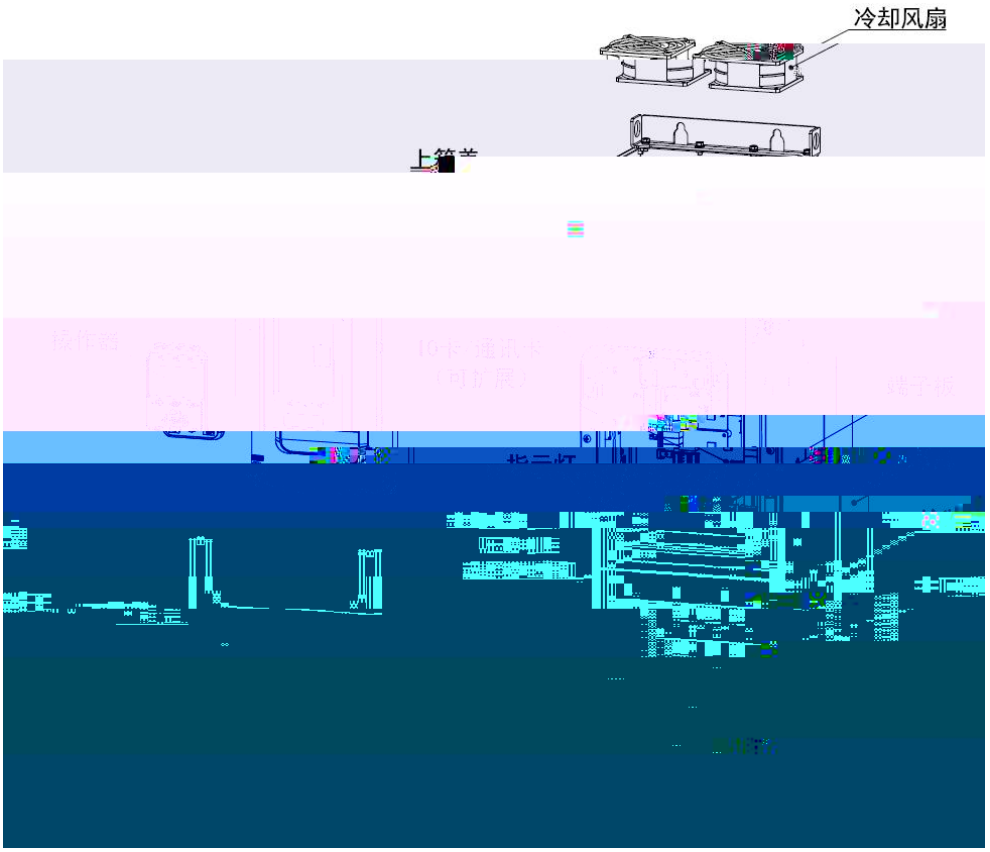

警



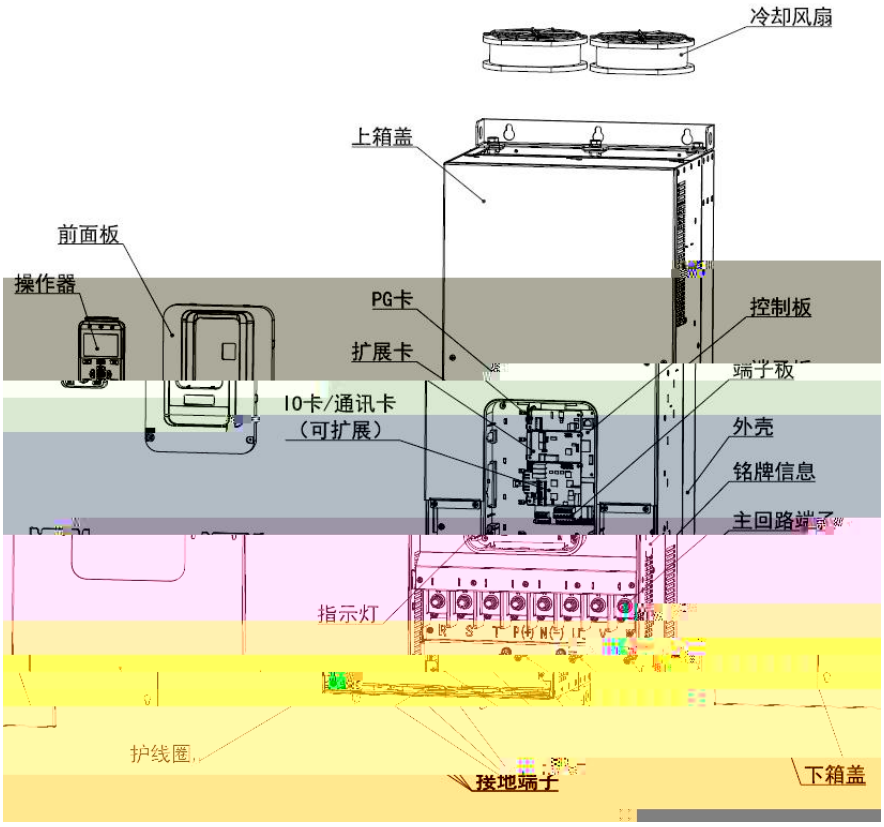


型号：HF630N-250-4+SW06

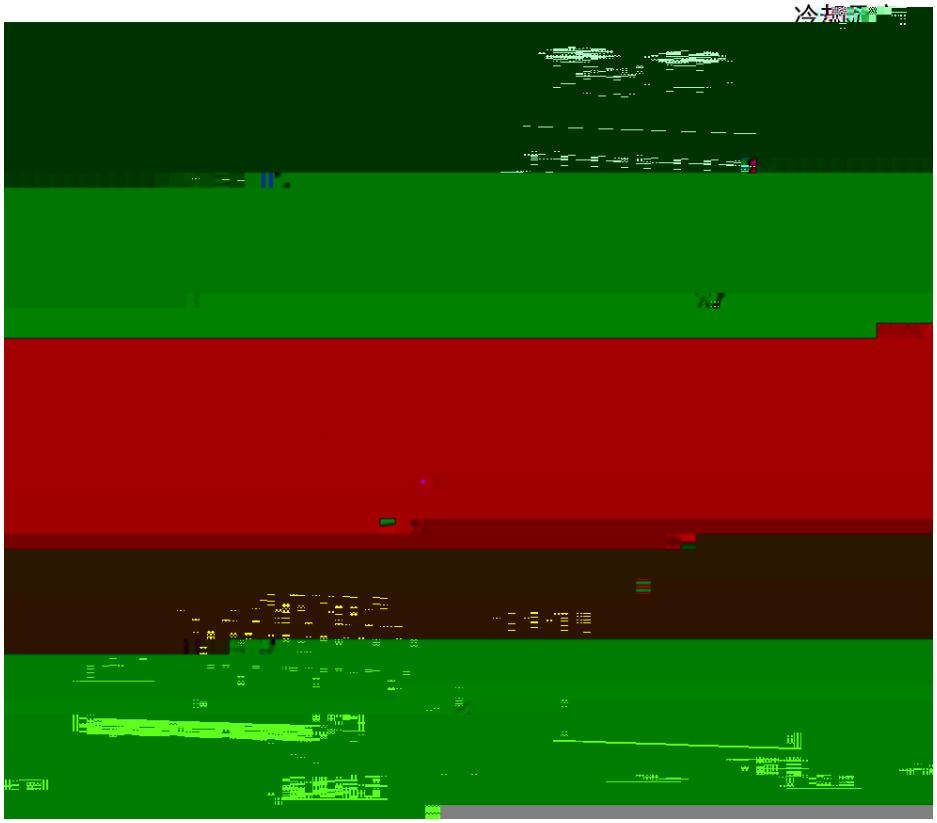
变频电源

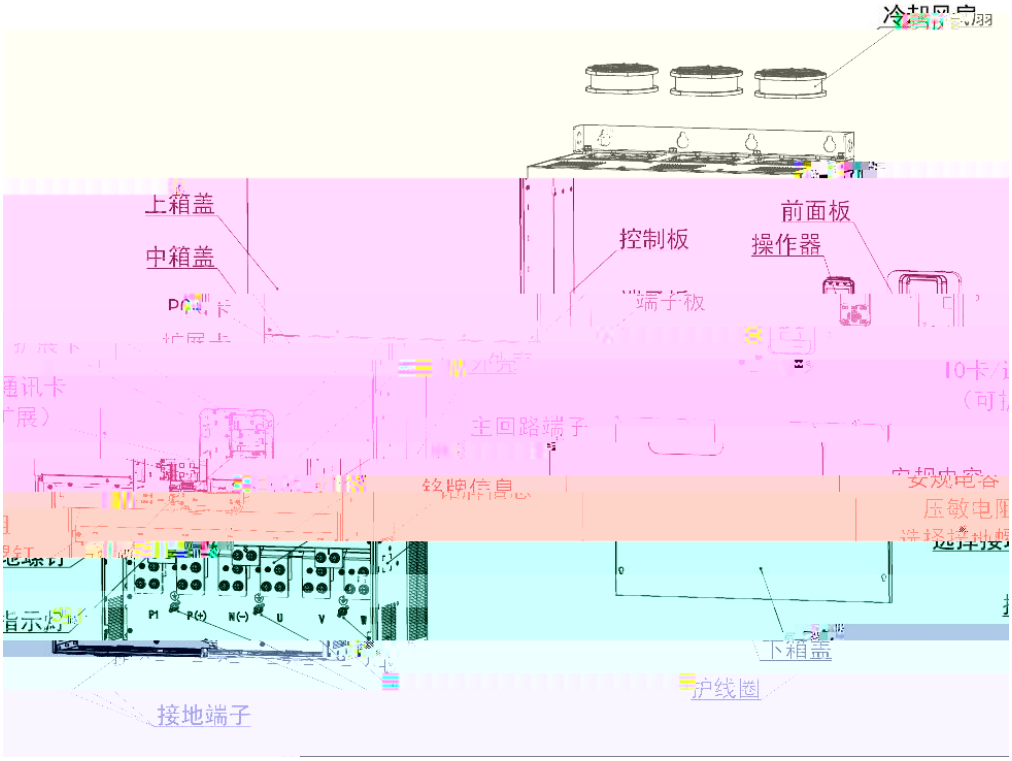

冷却风扇


上箱盖
前面板

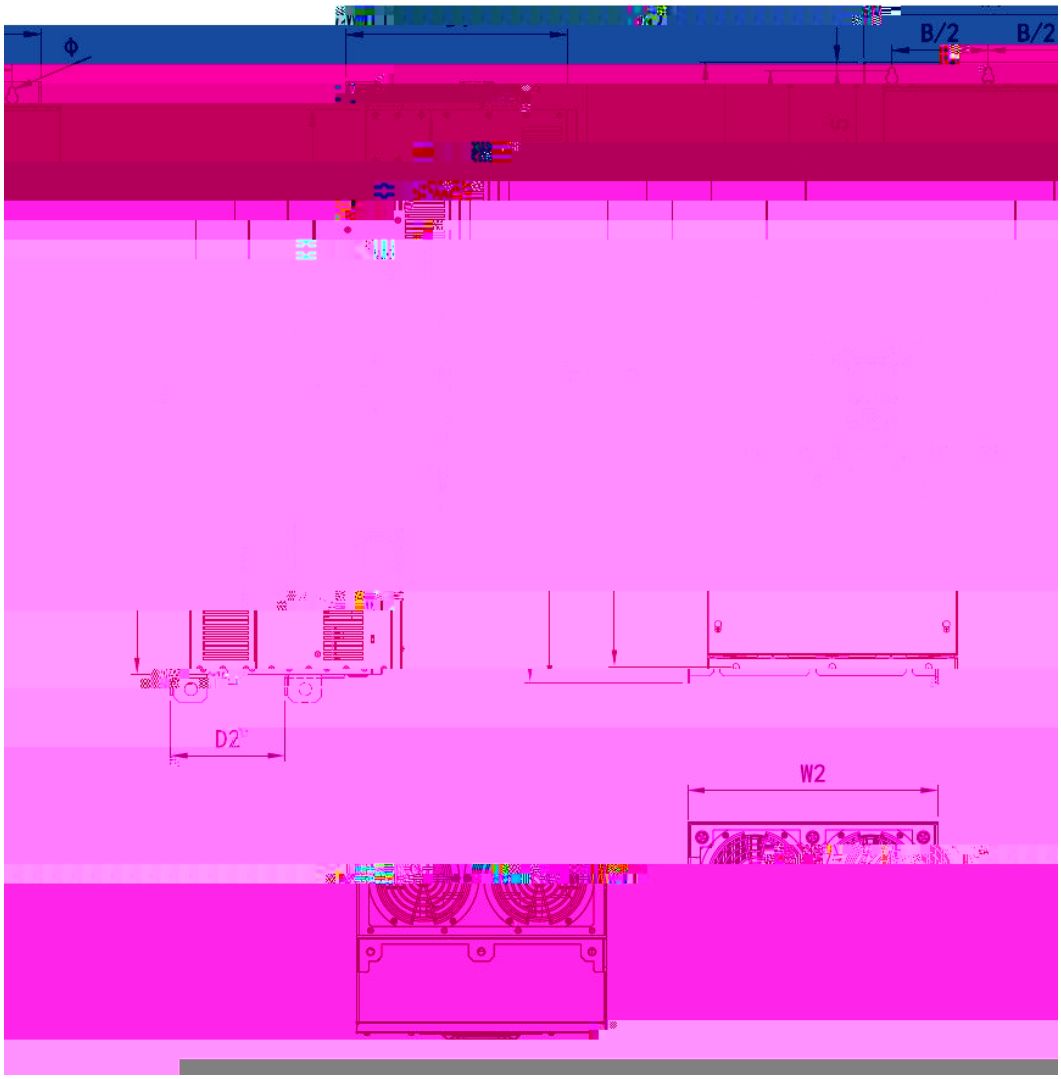

冷却风扇
上箱盖
前面板
操作器
PG卡
扩展卡
控制板
端子板
IO卡/通讯卡
（可扩展）
外壳
铭牌信息
主回路端子
指示灯
护线匣
接地端子
下箱盖

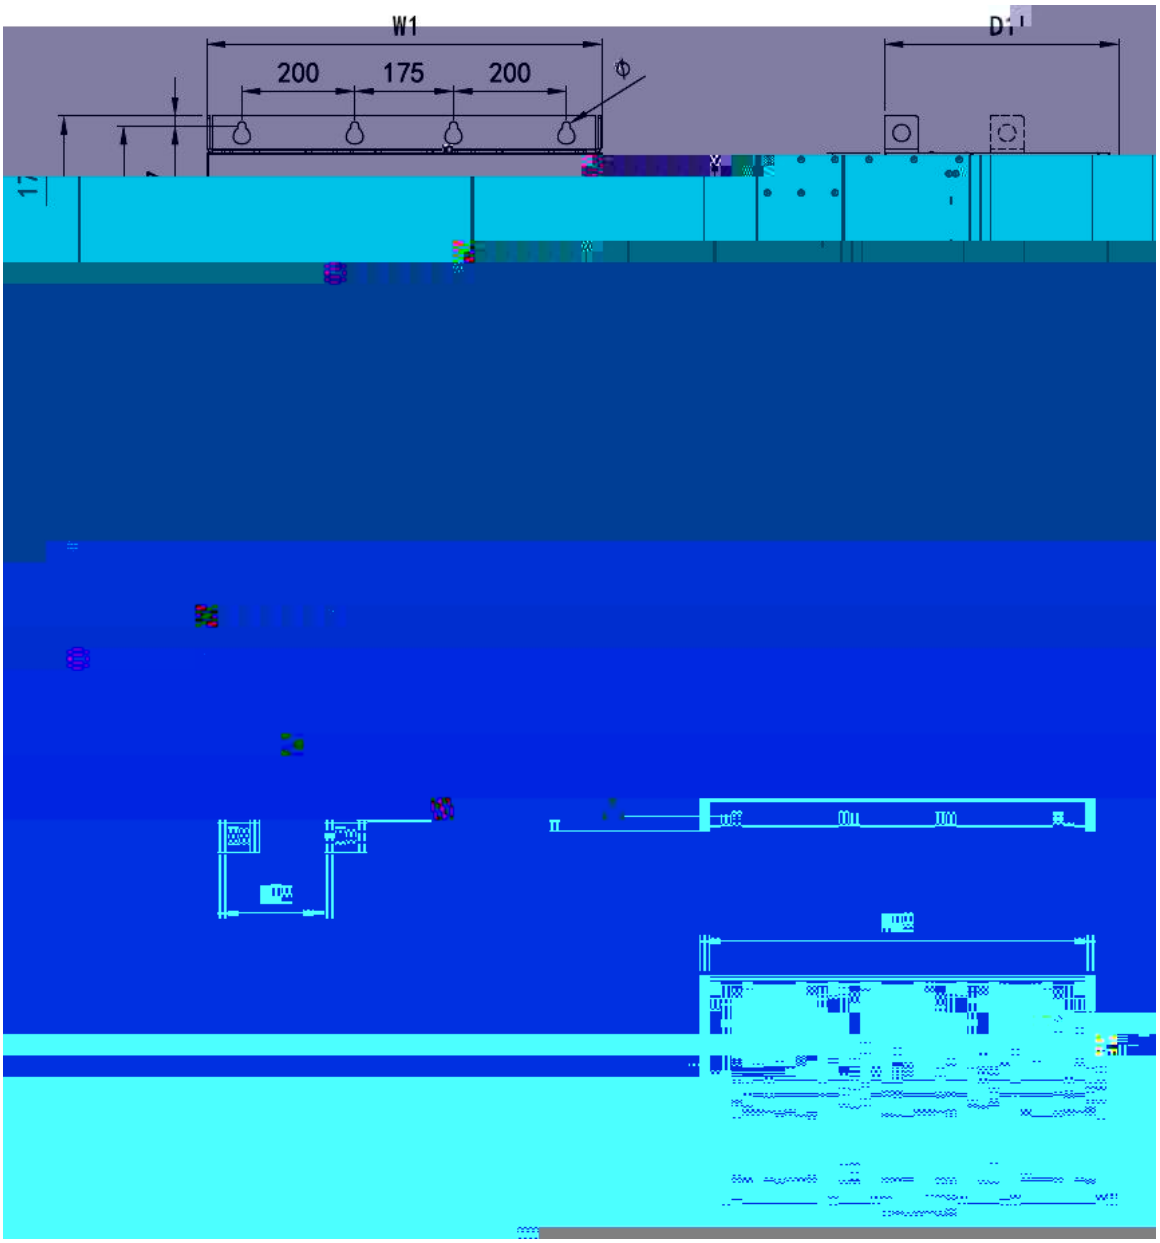

冷却风扇
外壳
铭牌信息

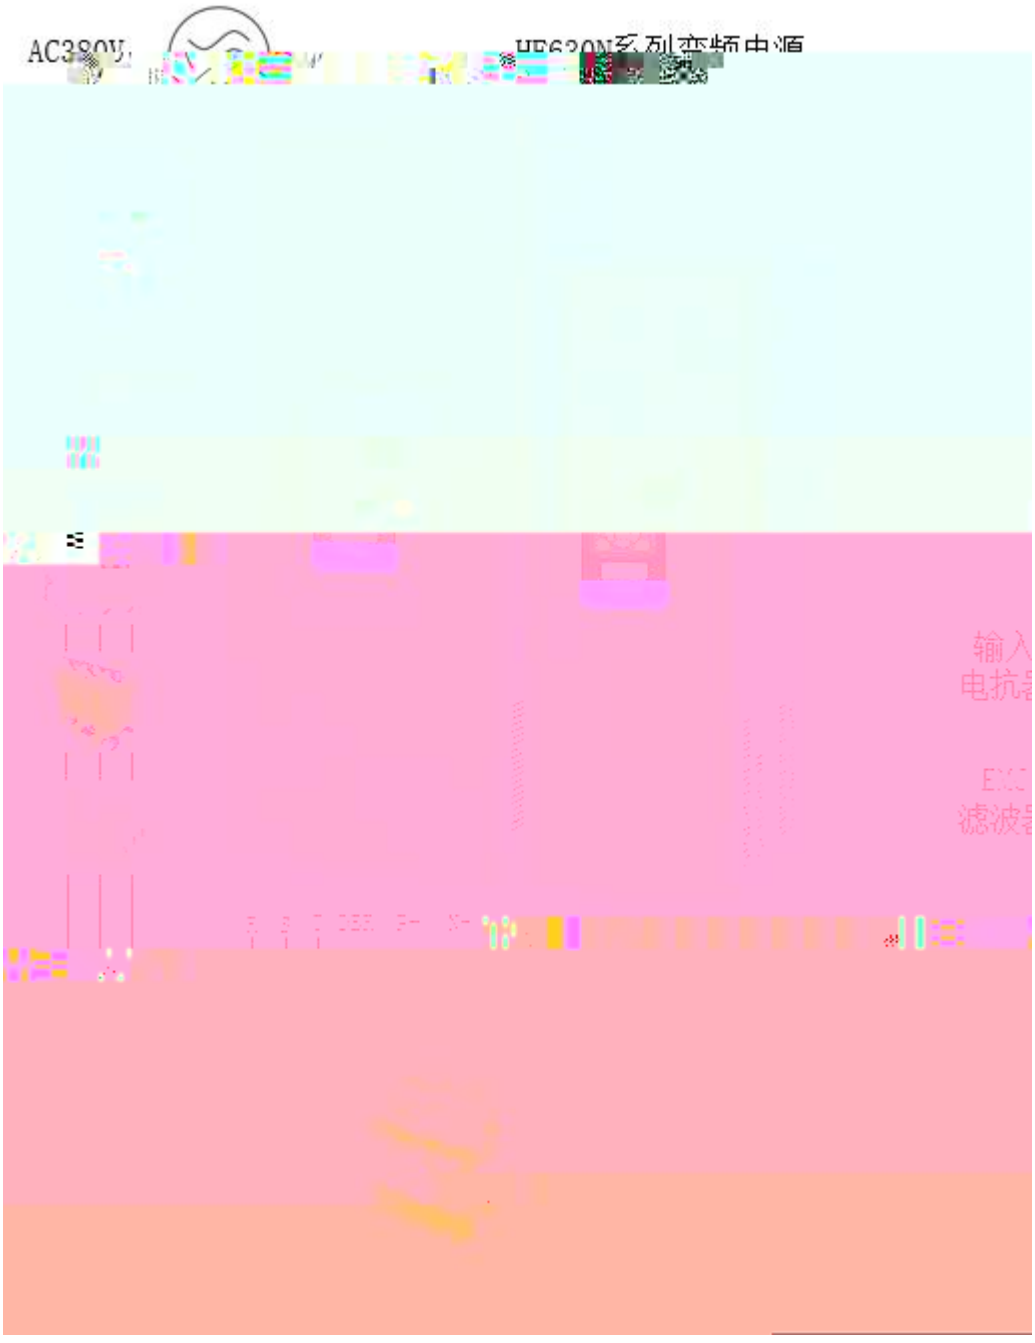


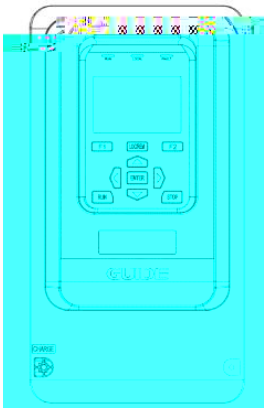
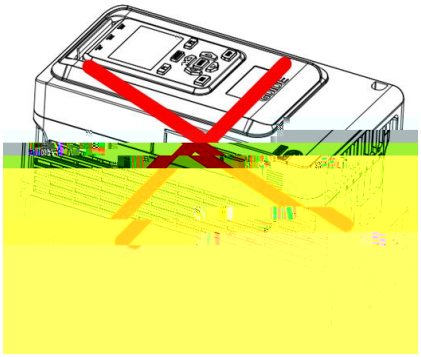
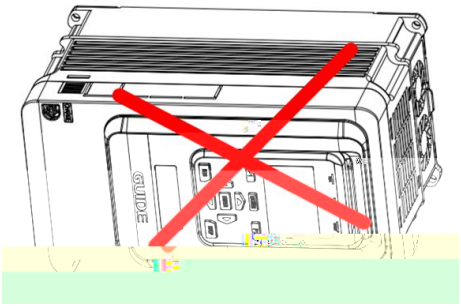

上箱盖
中箱盖
控制板
前面板
操作器
端子板
主回路端子
铭牌信息
下箱盖
沪线圈
接地端子

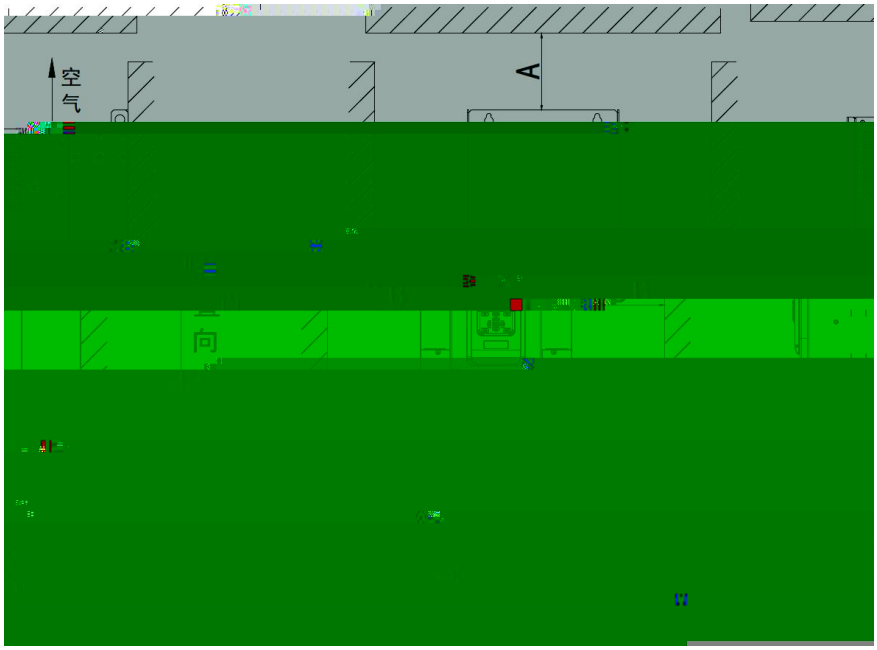


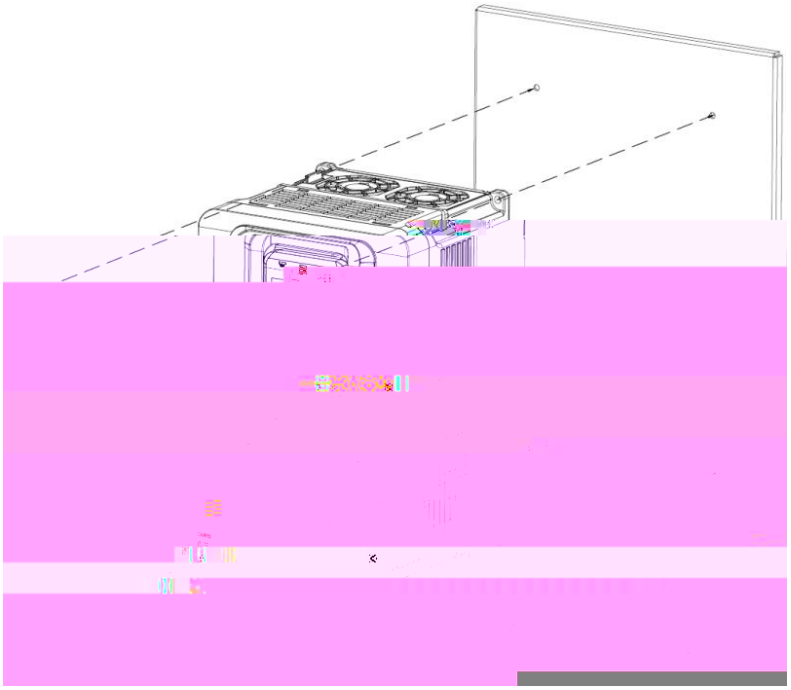

B/2
B/2
D2
W2

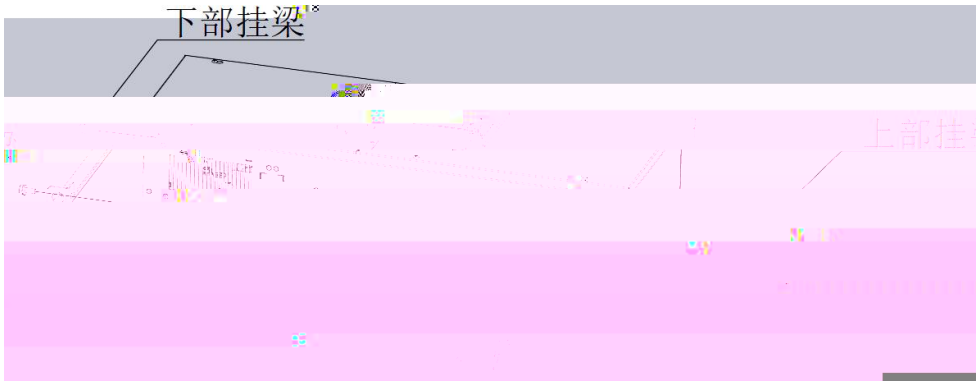

W1
200
175
200
D1

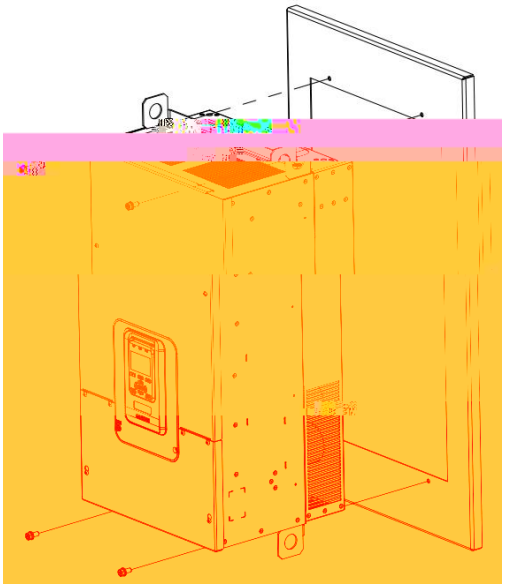

AC380V
输入
电抗器
EMC
滤波器

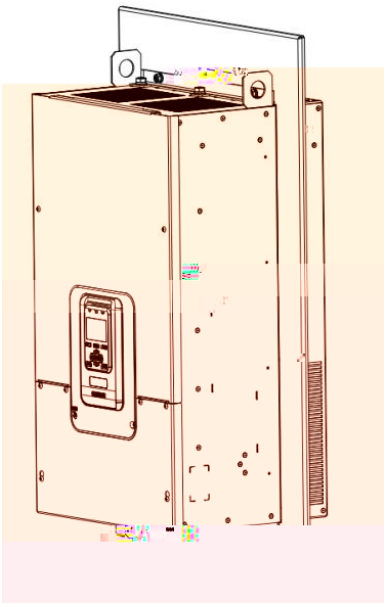
		

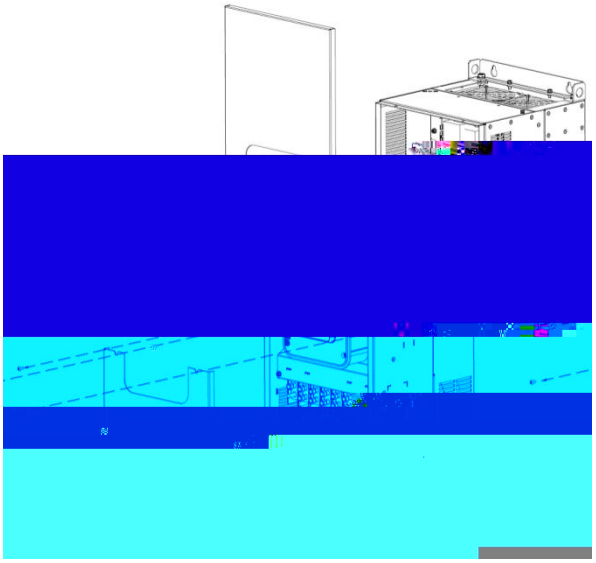

空气
A

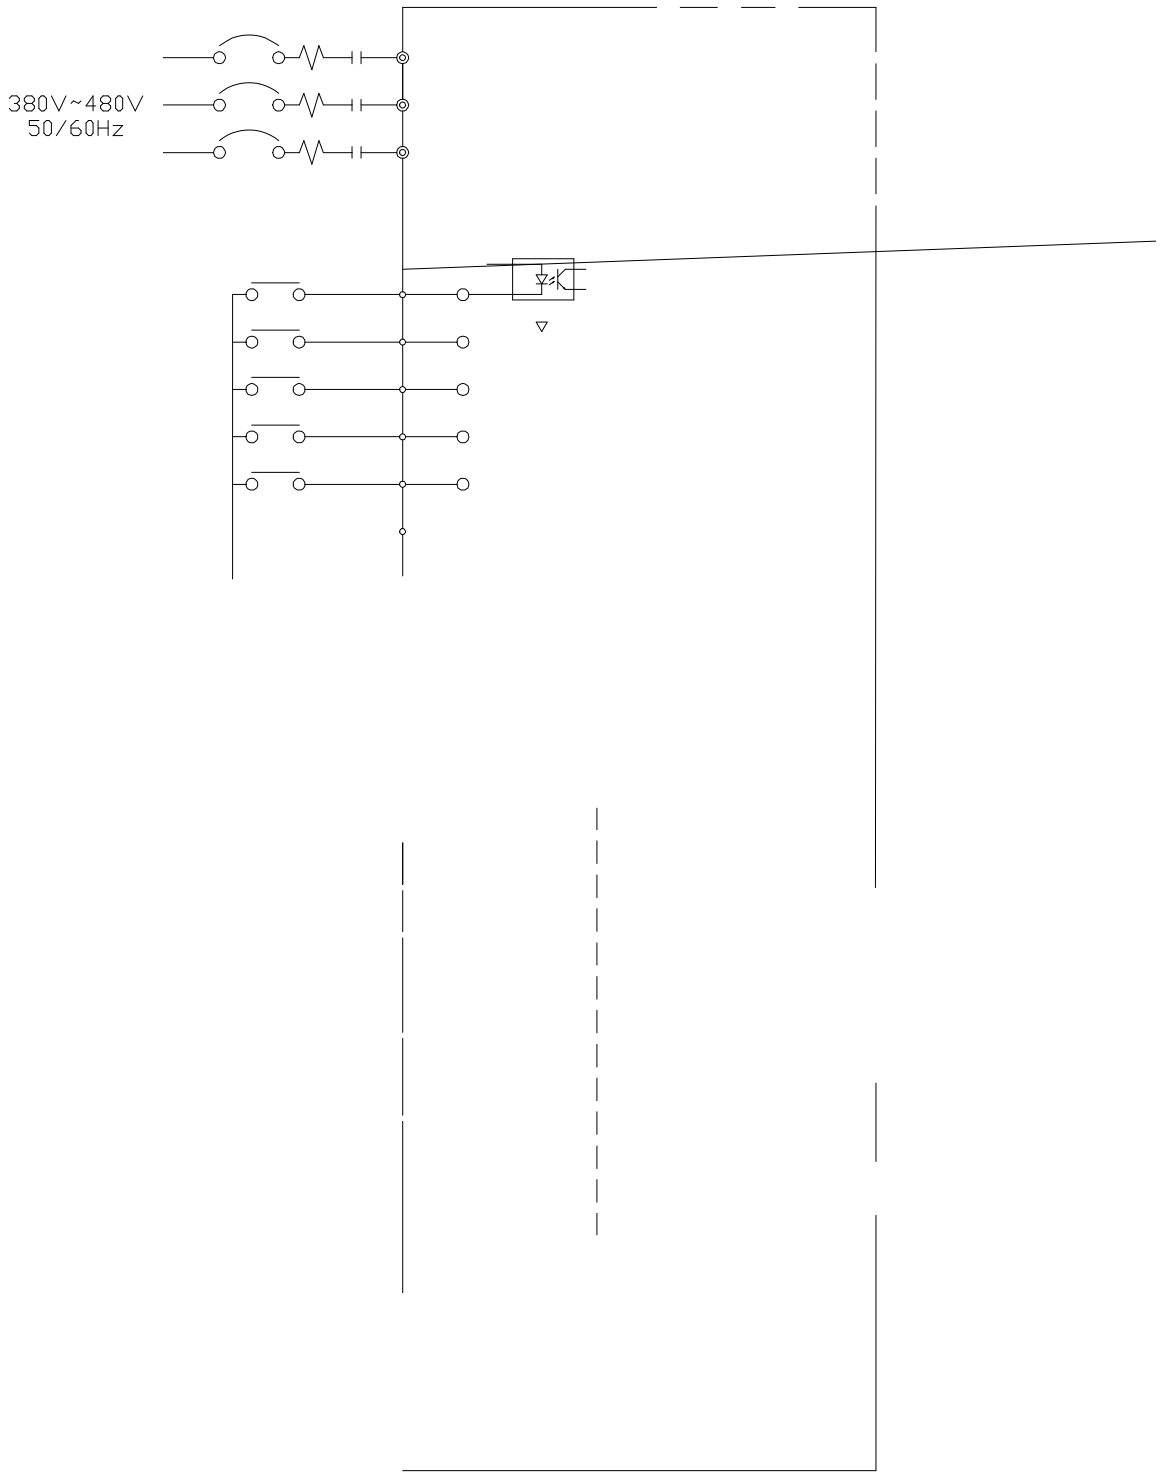


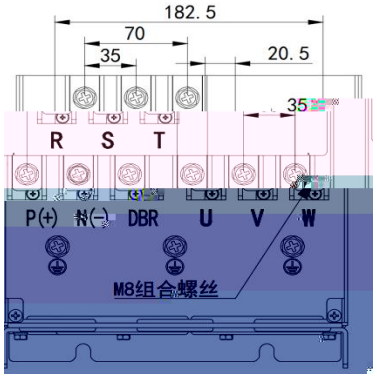

下部挂梁

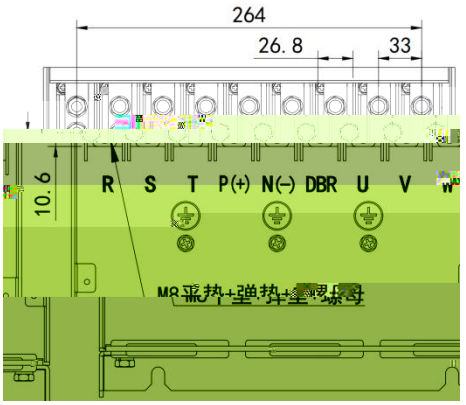


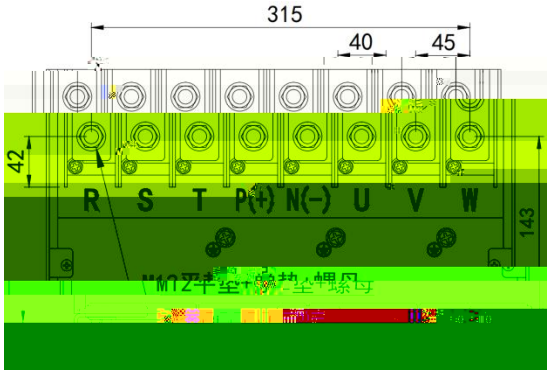


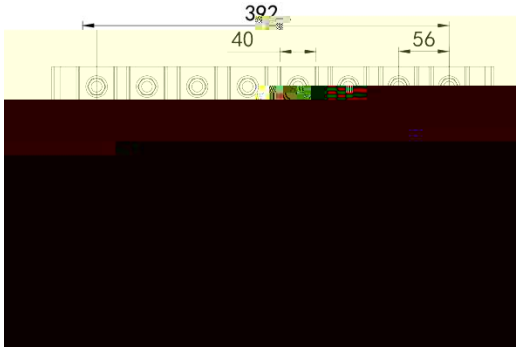


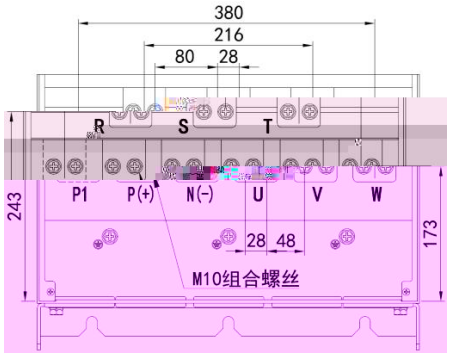

380V~480V
50/60Hz

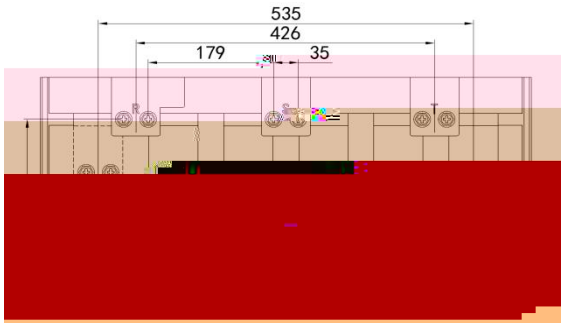

182.5
70
35
20.5
35
R S T
P(+) N(-) DBR U V W
M8组合螺丝

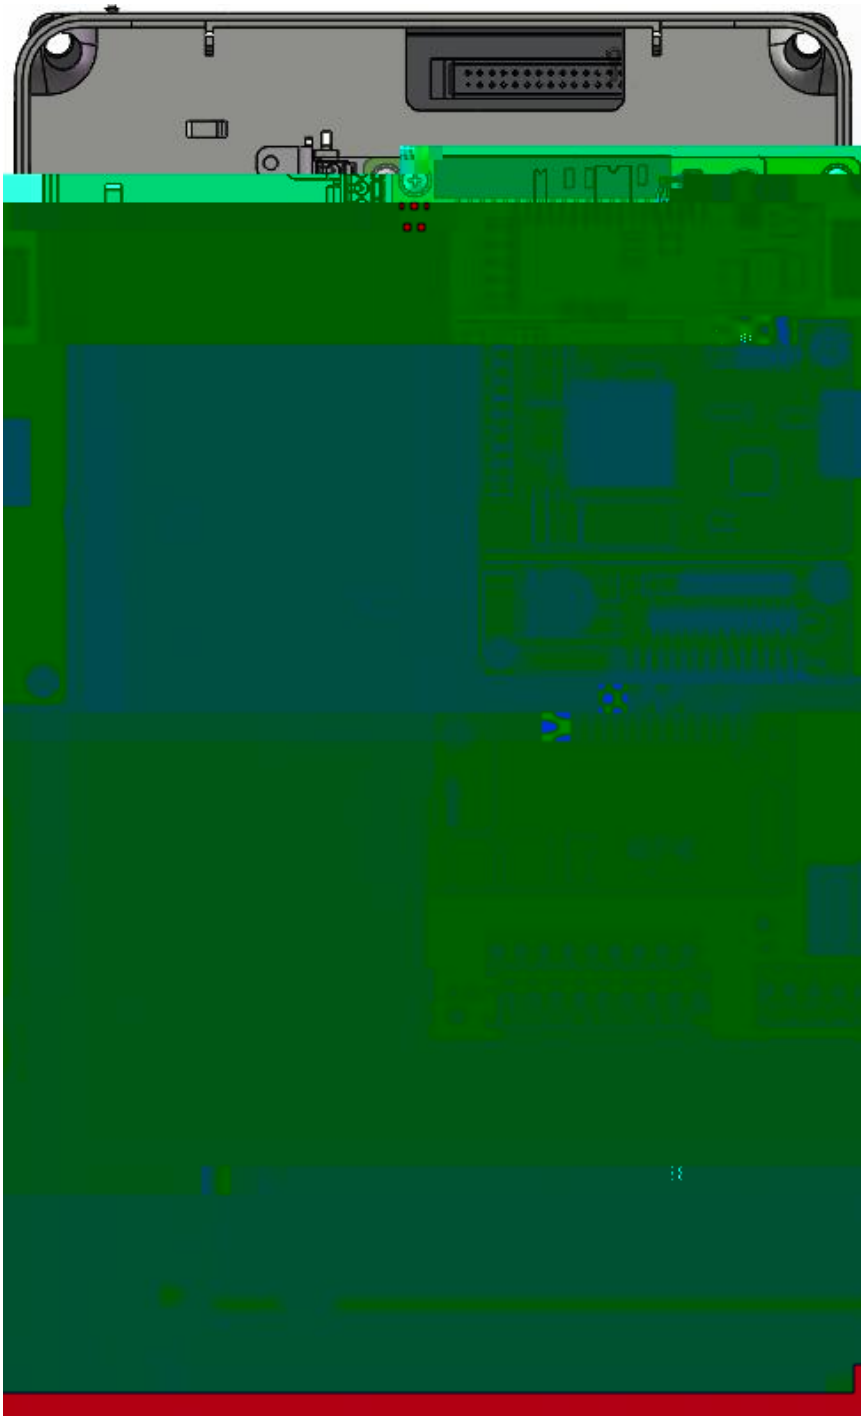

264
26.8
33
10.6
R S T P(+) N(-) DBR U V W

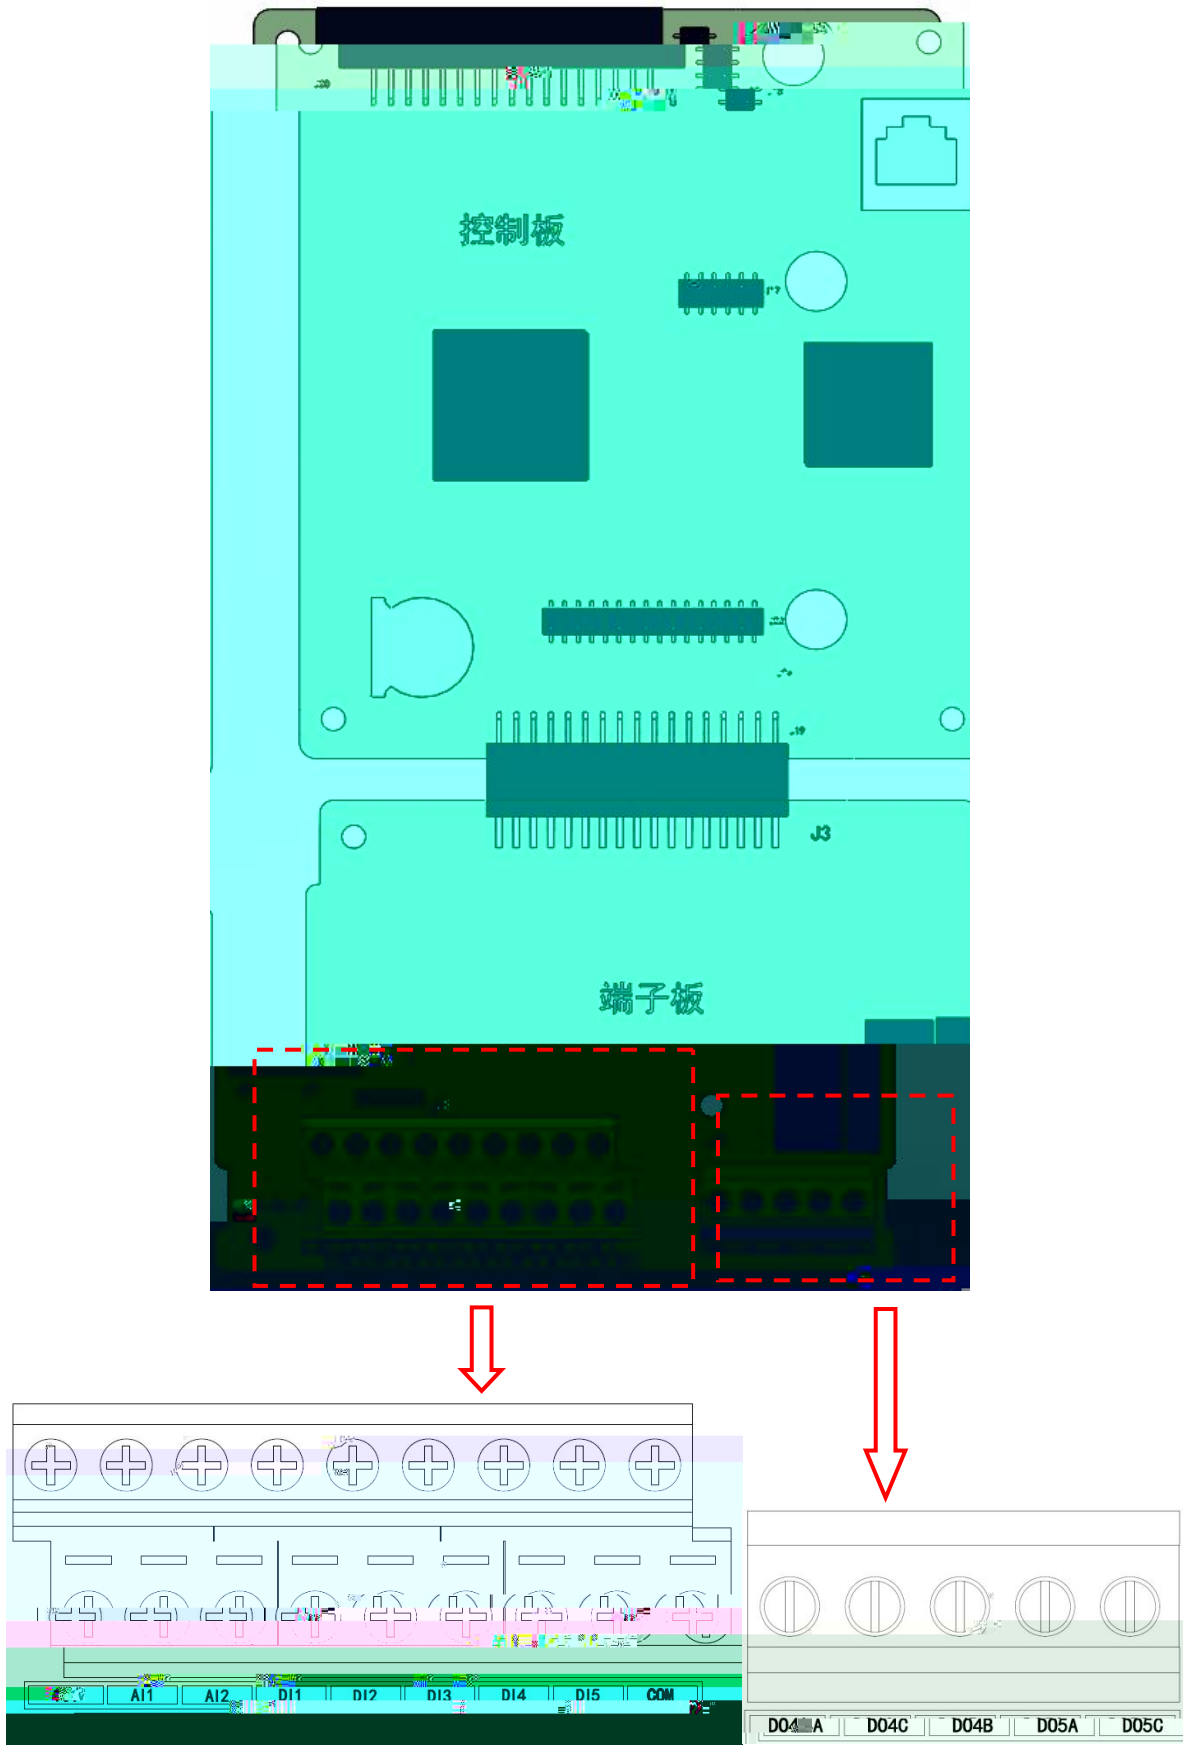

315
40
45
42
R S T P(+) N(-) U V W
143


392
40
56


380
216
80
28
R S T
P1 P(+) N(-) U V W
243
28
48
173
M10组合螺丝

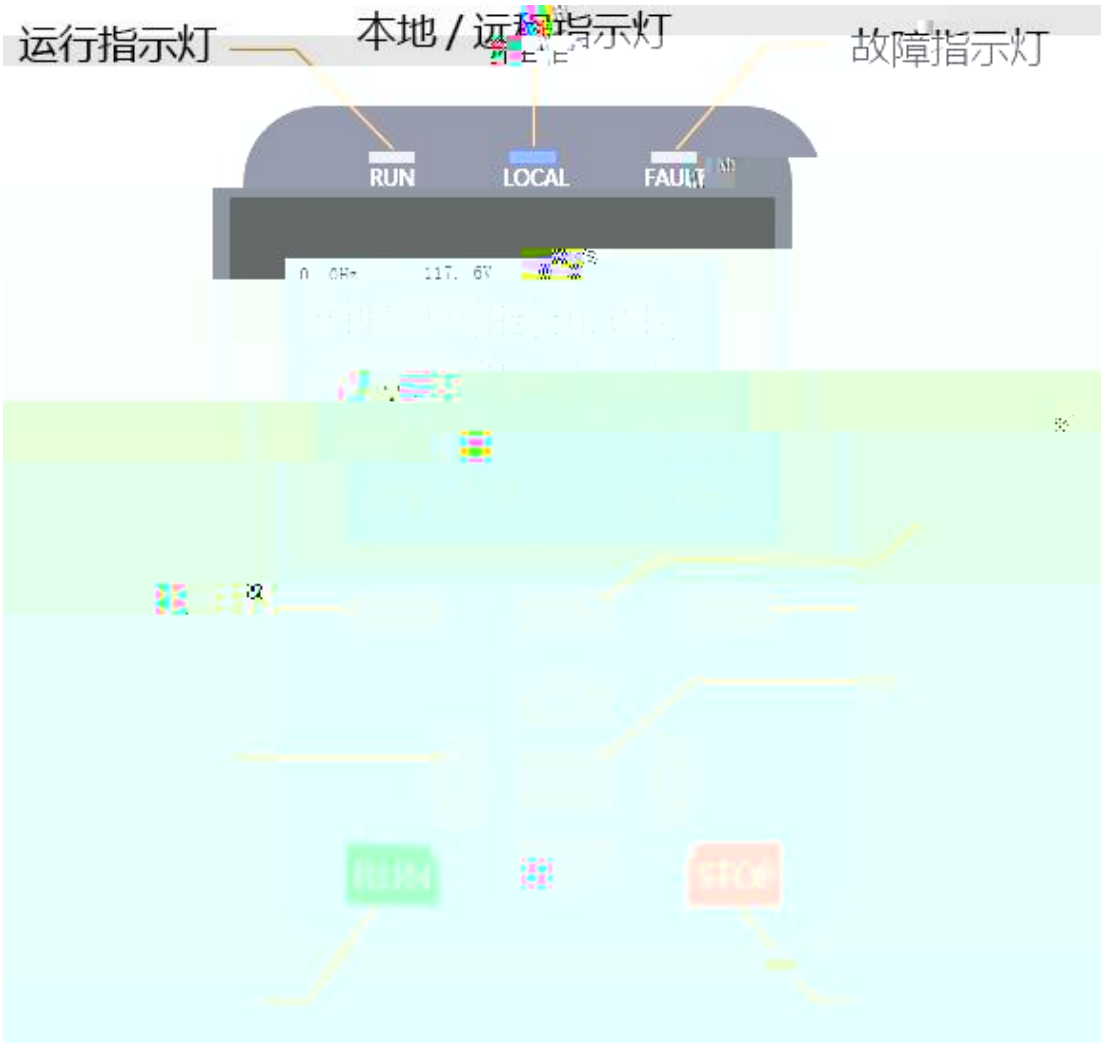

535
426
179
35




控制板
J3
端子板
AI1
AI2
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
COM
D04A
D04C
D04B
D05A
D05C

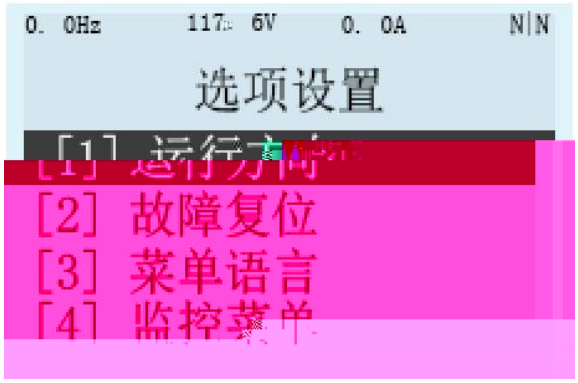

GUIDE

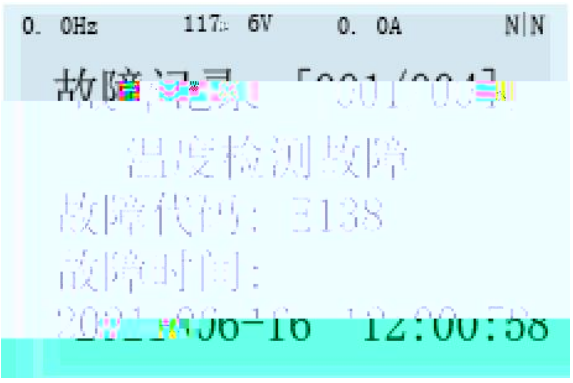



运行指示灯
本地 / 远程指示灯
故障指示灯
RUN
LOCAL
FAULT

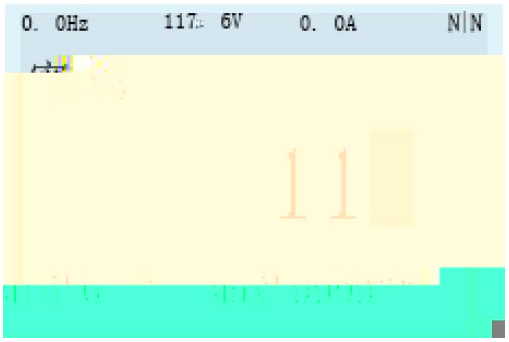

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N

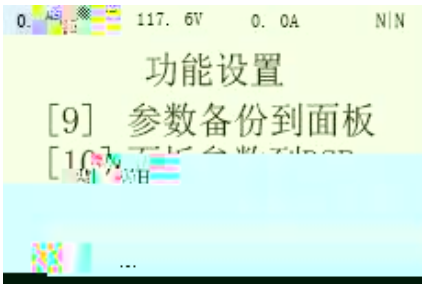

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
主 菜 单
[1] 选项设置
[2] 参数设置
[3] 设定参考值

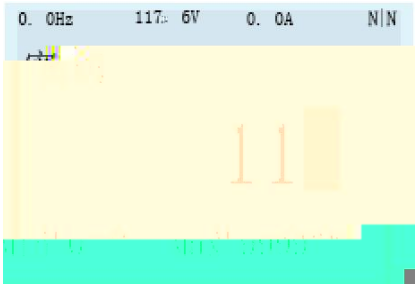

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
选项设置
[1] 运行方向
[2] 故障复位
[3] 菜单语言
[4] 监控菜单

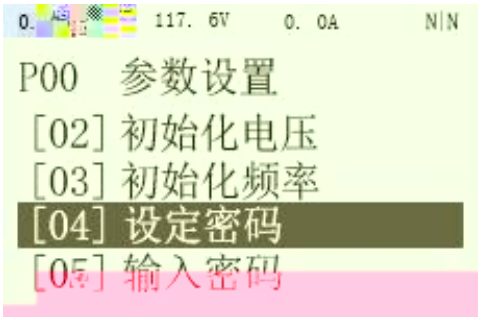

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
温度检测故障
故障代码: E138
故障时间:

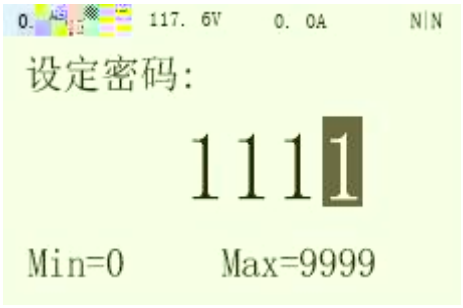

117. 6V
主 菜 单
[3] 设定参考值
[5] 故障记录
[6] 安全性设置

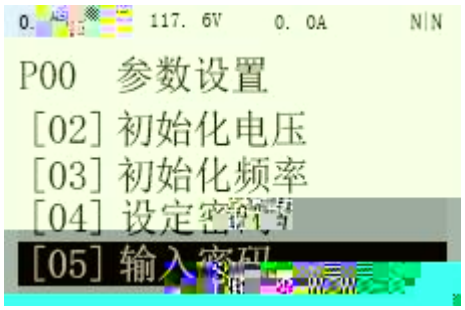

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N

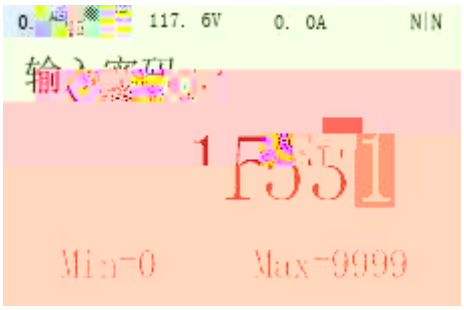

117. 6V 0. 0A N|N
功能设置
[9] 参数备份到面板

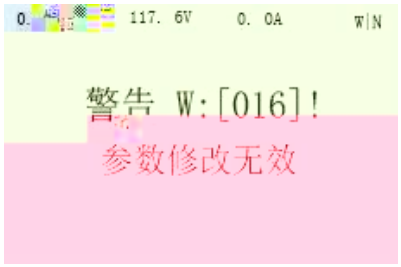

0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N


117. 6V 0. 0A N|N
P00 参数设置
[02] 初始化电压
[03] 初始化频率
[04] 设定密码
[05] 输入密码


117. 6V 0. 0A N|N
设定密码:
1111
Min=0 Max=9999


117. 6V 0. 0A N|N
P00 参数设置
[02] 初始化电压
[03] 初始化频率
[05] 输入密码


117. 6V 0. 0A N|N
Max=9999


117. 6V 0. 0A W|N
警告 W:[016]!
参数修改无效

E∀*

>

